

## 11. Свидетельство о приемке

**Леса рамные строительные приставные**

(наименование изделия)

**ЛРСП-300**

(обозначение)

соответствуют техническим условиям 5225-006-53975262-08


(номер технических условий)

и признаны годными для эксплуатации

Дата отгрузки \_\_\_\_\_

М.П.

Подпись лиц, ответственных за приемку

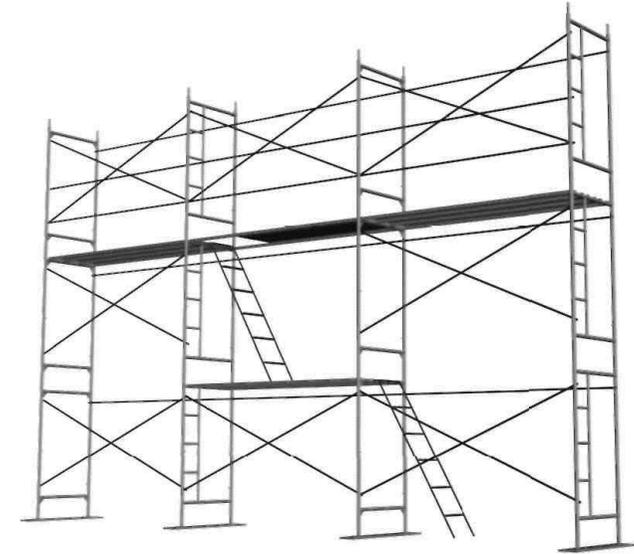

### 1. Назначение изделия

Леса ЛРСП-300 представляют собой леса рамные строительные приставные (далее леса), выполненные в соответствии с ТУ 5225-006-53975262-08 (диаметр трубы 42 мм), предназначенные для отделочных и штукатурных работ, работ по реконструкции и ремонту зданий высотой до 60 метров.

### 2. Технические характеристики

Диаметр трубы, мм	42	
Максимальная высота лесов, м	60	
Высота рабочего яруса, м	2,0	
Ширина рабочего яруса, м	1,0	
Шаг по фасаду, м	2,0	3,0
Максимальная нагрузка на настил (при 2-х балках), кг./м.кв.	350	200
Максимальная нагрузка на настил (при 3-х балках), кг./м.кв.	450	300

Примечание.

Форму заполняют на предприятии-изготовителе изделия.

### 3. Устройство и принцип работы



Леса представляют собой конструкцию, собираемую из следующих элементов: рам (1) и (2), диагоналей (4), горизонталей (5), настилов (9, 10, 11), элементов анкерного крепления к стене (14). Нижний ряд рам опирается на опорные пяты (6) или винтовые опоры (7), которые устанавливаются на деревянные подкладки. Количество опорных пят и винтовых опор определяется рельефом местности и требованием заказчика.

Рамы лесов с лестницами (2) и рамы проходные (1) наращиваются друг на друга до необходимой высоты. Рамы с лестницами (2) устанавливаются во втором и третьем ряду от края лесов с двух сторон и служат для подъема рабочих на рабочий ярус. Для подъема рабочих также могут использоваться наклонные лестницы (13).

Крепление лесов к стене осуществляется анкерным креплением, представленным в виде регулируемого кронштейна и анкерного болта. На лесах применяются несколько видов настилов: цельнометаллические настилы (9), легкий настил с балками (10), металлические каркасы с деревянными щитами (11).

На рабочем ярусе кроме настилов устанавливаются бортовые доски, которые крепятся к рамам с помощью скоб. Для защиты от атмосферных электрических разрядов леса оборудуются молниеприемником\*.

\*Бортовые доски и молниеприемник в стандартный комплект не входят.

### 9. Транспортирование и хранение

9.1. Транспортирование лесов может производиться транспортом любого вида, в соответствии с действующим для данного вида транспорта правилами перевозки грузов.

9.2. Перед транспортированием элементы лесов должны быть рассортированы по видам (рамы, помосты, стяжки, связи) и связаны в пакеты проволокой диаметром не менее 4 мм в две нитки со скруткой не менее 2-х витков, а мелкие детали должны быть упакованы в ящики.

9.3. Не допускается сбрасывать элементы лесов с транспортных средств при разгрузке.

9.4. Хранение лесов должно осуществляться по группе хранения ОД 4 в соответствии с ГОСТ 15150-69.

9.5. При длительном хранении элементы лесов должны быть уложены на подкладки, исключающие соприкосновение их с грунтом.

9.6. Металлические поверхности лесов, не имеющие лакокрасочных покрытий при длительном хранении должны подвергаться консервации солидолом С по ГОСТ 4366-75 или другой равноценной смазкой.

9.7. При транспортировании и хранении пакеты и ящики с элементами лесов могут быть уложены друг на друга не более чем в три яруса.

### 10. Гарантии изготовителя

10.1. Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие лесов требованиям настоящего паспорта при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

10.2. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 60 месяцев со дня их поступления потребителю. Гарантия на покрытие элементов - 12 месяцев.

- во избежание ударов грузом по лесам, необходимо сначала производить подъем груза и передвижение крана, а затем поворот стрелы и плавное опускание груза;
- на лесах должен находиться сигнальщик, регулирующий подачу грузов подачей сигналов крановщику.

7.6. При подаче материалов на леса стационарным подъемником, каркас его должен крепиться к стене независимо от лесов.

## 8. Указание мер безопасности

8.1. Произвольное снятие анкерных креплений лесов к стене не допускается.

8.2. Настил лесов должен иметь ровную поверхность.

8.3. Подъем людей на леса и спуск с них должен производиться только по лестницам.

8.4. На лесах должны быть вывешены плакаты со схемами перемещения людей, размещения грузов и величин допускаемых нагрузок.

8.5. Подача на леса грузов весом, превышающим допустимый по проекту, запрещена.

8.6. Скопление людей в одном месте не допускается.

8.7. Во избежание повреждения стоек, расположенных у проездов, необходима установка защитных устройств.

8.8. Линии электропередачи, расположенные ближе 5 м от лесов, необходимо снять или заключить в деревянные короба.


8.9. Леса должны быть надежно заземлены и оборудованы молниеприемником.

8.10. При монтаже и демонтаже лесов доступ людей в зону ведения работ, не занятых на этих работах, запрещен.


8.11. Кроме требований и мер безопасности настоящего паспорта необходимо также выполнять требования СНИП 12-03-2001 «Техника безопасности в строительстве».

## 4. Элементы конструкции


1. **Рама проходная** – основной элемент конструкции из стальных труб с флажковыми замками и габаритным размером 2,0 x 1,0 м. Рамы соединяются между собой по принципу «труба в трубу» до необходимой высоты.

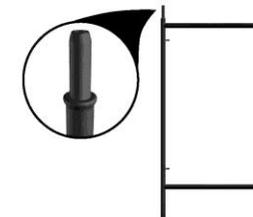


2. **Рама с лестницей** – дополнительный элемент конструкции из стальных труб с флажковыми замками и габаритным размером 2,0 x 1,0 м., снабженная лестницей для подъема на леса.

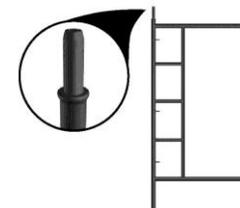

3. **Флажковое крепление** является неотъемлемой частью рамы, за счет которого выполняется крепление рам и связей строительных лесов. Правильное положение замка исключает самооткрывание.

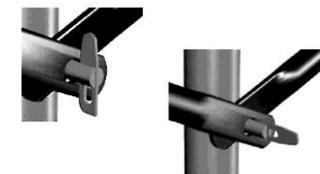

4. **Сдвоенная диагональ связь** (диагональ) представляет собой диагональные стяжки, скрепленные посередине клепкой.

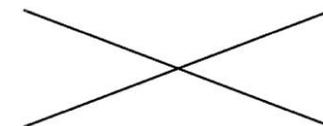

5. **Горизонтальная связь** (горизонталь) – часть конструкции, состоящая из горизонтально расположенной трубы. В сочетании с диагональной связью является ограждением рабочей зоны.

6. **Опорная пята** принимает на себя всю нагрузку лесов и передает ее на грунт посредством деревянных подкладок (лежней).




7. **Винтовая опора** служит для выравнивания лесов на неровных поверхностях до 380 мм.




8. **Рама ограждения** служит ограждением рабочей зоны.\*




9. **Цельнометаллический настил** с габаритным размером 0,3 х 3,0 м., с нагрузкой до 300 кг/м.кв. укладывается на верхнюю перекладину рам.

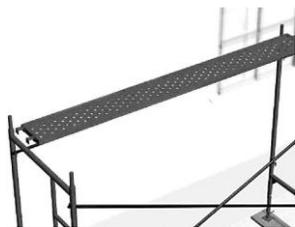

10. **Легкий настил** состоит из металлических балок, укладываемых на верхнюю перекладину рам, поверх которых устанавливаются 3 деревянных щита.

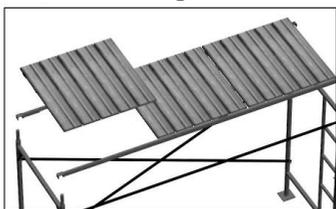

А) до 200 кг/м.кв.  
с двумя балками настила

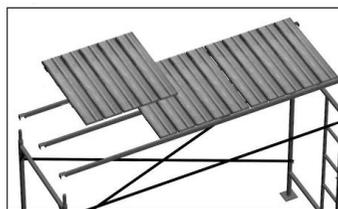

Б) до 300 кг/м.кв.  
с тремя балками настила

\* Для ограждения рабочей зоны возможно использовать горизонтальную связь в сочетании с диагональной.

## 7. Эксплуатация лесов

7.1. Металлические строительные приставные рамные леса допускаются к эксплуатации только после окончания их монтажа, но не ранее сдачи их по акту лицу, назначенному для приемки главным инженером строительства с участием работника по технике безопасности.

7.2. При отделочных работах количество ярусов настилов может соответствовать количеству ярусов конструкции, при условии, что суммарная нагрузка на все ярусы не должна превышать допустимую, согласно техническим условиям.

7.3. При приемке установленных лесов в эксплуатацию проверяются:

- соответствие собранного каркаса монтажным схемам и правильность сборки узлов;
- правильность и надежность лесов на основании;
- правильность и надежность крепления лесов к стене;
- наличие и надежность ограждения на лесах, наличие двойного перильного ограждения в рабочих ярусах;
- правильность установки молниеприемника и заземления лесов;
- обеспечение отвода воды от лесов;
- особое внимание обратить на вертикальность стоек.

7.4. Состояние лесов должно ежедневно перед началом смены проверяться производителем работ или мастером, руководящим работами.

7.5. Настилы и лестницы лесов следует систематически очищать от мусора, остатков материалов, снега, наледи, а зимой посыпать песком.

7.6. Нагрузки на настилы лесов в процессе их эксплуатации не должны превышать пределов, указанных в паспорте.


В случае необходимости увеличения или изменения расположения нагрузок:

- прочность лесов должна быть проверена расчетом;
- провести испытания лесов нагрузкой, на 25% превышающей указанную;
- составить акт о проведении испытаний.


7.7. При подаче материалов на леса башенным краном непосредственно к рабочим местам необходимо соблюдать следующие правила:

#### IV. этап

Установить рамы 2-го яруса на рамы 1-го яруса на установочные стаканы «труба в трубу», аналогично соединить их диагоналями и горизонталями. Диагонали могут быть установлены в шахматном порядке.

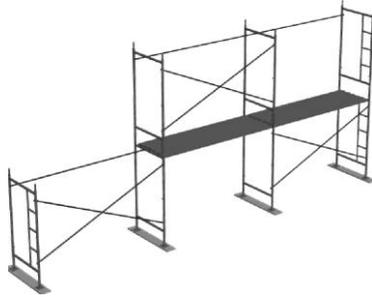


Одновременно с монтажом произвести крепление к стене при помощи регулируемого кронштейна и анкерного болта (14). См. схему крепления к стене. Леса должны быть надежно закреплены по всей высоте анкерными креплениями перпендикулярно стене (минимум 1 крепление на 10 м.кв.).

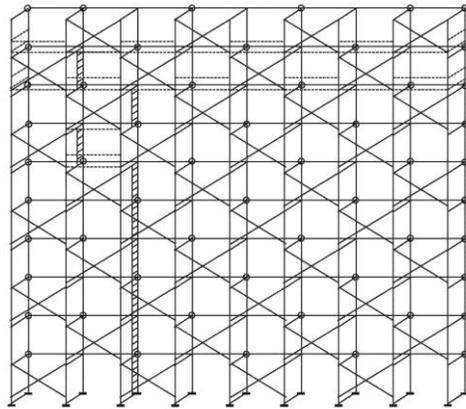


#### V. этап

Повторяя этапы III, IV набрать необходимую высоту лесов. На рабочем ярусе при помощи флажковых замков для обеспечения безопасности установить горизонтали, установить горизонтали ограждений.

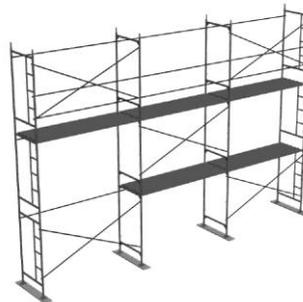


11. **Металлический каркас** с габаритным размером 1,0 х 3,0 м., обладающий повышенной прочностью по сравнению с балками, укладывается на верхнюю перекладину рам, с нагрузкой 250 кг/м.кв., поверх него устанавливаются 3 деревянных щита.

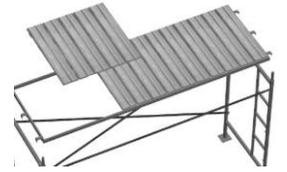


12. **Бортовая доска** служит ограждением рабочей зоны от падения инструмента или мусора.



13. **Лестница приставная** – дополнительный элемент для подъема на леса. Лестница выполнена с расширенными ступенями для более комфортного подъема.

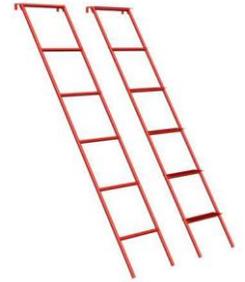

14. **Анкерное крепление** используется для крепления лесов к зданию при помощи регулируемого кронштейна (18-30 см. и 30-60 см. от фасада) и саморасклинивающего анкерного болта для отверстия диаметром 12 мм., глубиной от 120 мм.

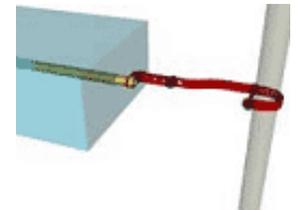

15. **Молниеприемник** состоит из двух элементов. Служит средством защиты от попадания молнии.



## 5. Монтаж и демонтаж лесов

5.1. Монтаж и демонтаж лесов должен производиться под руководством ответственного производителя работ, который должен:

- изучить конструкцию лесов;
- составить схему установки лесов для конкретного объекта;
- составить перечень необходимых элементов;
- произвести, согласно перечня, приемку комплекта лесов со склада с отбраковкой поврежденных элементов.

5.2. Рабочие, монтирующие леса, предварительно должны быть ознакомлены с конструкцией и проинструктированы о порядке монтажа и способах крепления лесов к стене.

5.3. Леса должны монтироваться на спланированной и утрамбованной площадке, с которой должен быть предусмотрен отвод воды.

5.4. Подъем и спуск элементов лесов должен производиться подъемниками или другими подъемными механизмами.

5.5. Монтаж лесов производится по ярусам на всю длину монтируемого участка лесов.

5.6. Монтаж лесов производится согласно схеме установки и с соблюдением порядка монтажа.

5.7. Установка рам и закрепление лесов к стене производится одновременно.

5.8. Демонтаж лесов допускается лишь после уборки с настилов остатков материалов, инвентаря и инструментов.

5.9. До начала демонтажа лесов производитель работ обязан осмотреть их и проинструктировать рабочих о последовательности и приемах разборки, а также о мерах, обеспечивающих безопасность работ.

5.10. Демонтаж лесов следует начинать с верхнего яруса в последовательности, обратной последовательности монтажа.

5.11. Демонтированные элементы перед перевозкой рассортировать, крупногабаритные элементы связать в пакеты.

## 6. Порядок монтажа


### I. этап

На подготовленной площадке установить деревянные подкладки с шагом 3,0 м. На деревянные подкладки устанавливаются опорные пяты или винтовые опоры в зависимости от рельефа местности и ваших требований. Опорные пяты и винтовые опоры должны находиться в одной горизонтальной плоскости.



### II. этап

В опорные пяты установить две смежные рамы первого яруса, соединить их диагональю при помощи флажковых замков. Установить другие две смежные рамы и также соединить их диагональными стяжками, которые, как правило, устанавливаются по горизонтали через одну ячейку, за исключением крайних вертикальных рядов. Повторить эту операцию до набора необходимой длины лесов.

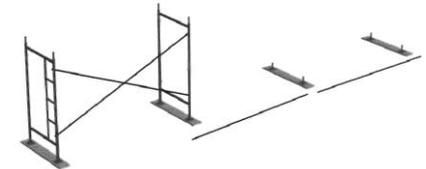

### III. этап

Образованные ячейки строительных лесов укрепить горизонтально при помощи флажковых замков и установить настилы на верхнюю перекладину рам.

